

フロアレイヤ

作図する階を選択します。目のマークはその階が表示されている状態を示しています。

() → 表示 () → 非表示

階は「地下」「1階」「2階」「3階」「4階」があります。

すべてが表示されていない場合は、スワイプすると表示が見えるようになります。

右へスワイプ



面積表示

間取りを描くと床面積・内壁面積が表示されます。

参照 P59

面積を引用して表記することができます。

※内壁面積には開口部も含まれています。

リアルタイムパース

作成中の間取りがリアルタイムに3Dで確認できます。

参照 P56

※お使いのiPadサイズによって、ツールの表示位置が一部異なる場合があります。

ファイルの出力

作図した図面を印刷、外部データに変換します。参照 P333

戻る・進む

← 1つ前に戻ります。

→ 1つ先に進みます。

間取りの配置移動

ドラッグで配置を移動します。

ヘルプ

WEB マニュアルサイトを開きます。

カメラ

下図取込 参照 P310

スキャンング 参照 P316

補助線モード

自由な寸法で作図をしたいときに使用します。参照 P52

用紙の拡張


矢印の方向に用紙を拡張。

用紙範囲を拡張することができます。用紙全体が見える大きさに縮小し、四方の矢印をタップします。



グリッド分割数

グリッドを指定した数で分割します。

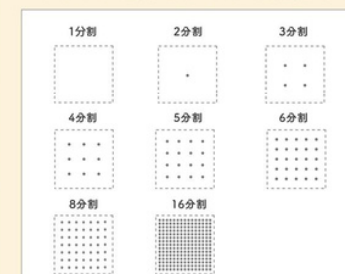

※お使いのiPadサイズによって、ツールの表示位置が一部異なる場合があります。